Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（コーナー用ブラケット）

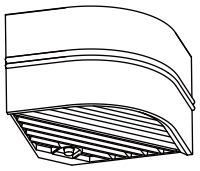

品番 HEW1060E(透明仕上)　HEW1061E(シルバー仕上)
HEW1062E(ブラウン仕上)　HEW1063E(ダークブラウン仕上)
HEW1064E(金色つや消し仕上)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1 ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■異常を感じた場合は速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口に
必ず守るご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。
必ず守る

⚠ 注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
必ず守る　自主点検してください。

■本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。
必ず守る

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない

守らないとやけどの原因となることがあります。
接触禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。
禁止

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

必ず守る

火災、落下によるけがのおそれがあります。

■次のような場所には取り付けない

禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

・天井の隅
・不安定な場所
・傾斜した場所
・補強材のない薄い面
（ベニヤ板や石膏ボードなど）
・桟がある場所

●この器具は壁面コーナー部取り付け専用です。

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

禁止

あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる

必ず守る

木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

⚠注意

■浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しない

水ぬれ禁止

火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

■調光器と組み合わせて使用しない

禁止

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

■付属の梱包材は取り除いて使用する

必ず守る

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

施工前のご確認事項

●カバーの取り付け、取り外しには次の空間が必要です。
・天井面から30cm以上離して取り付けてください。
又、器具の真下に配置物がある場合も30cm以上離して取り付けてください。
指定距離より近いとカバーの取り付け、取り外しができなくなります。

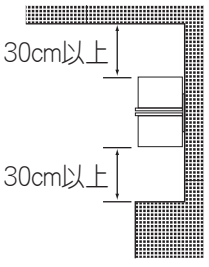

各部のなまえ

付属部品
木ネジ(2本)

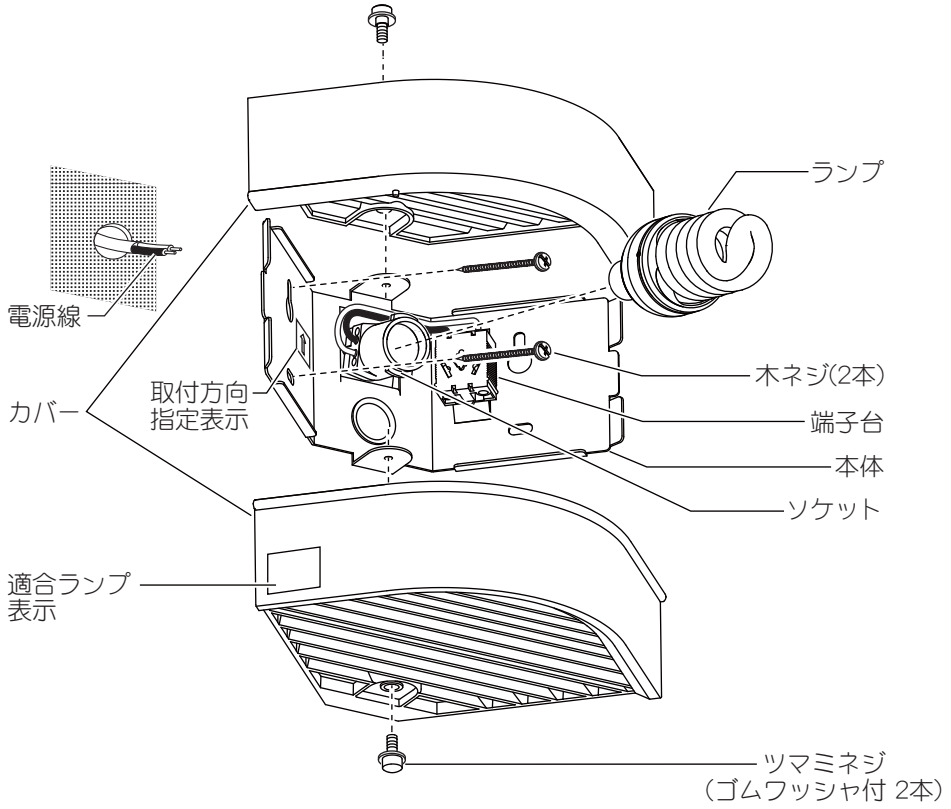

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 ツマミネジ(ゴムワッシャ付 2本)を外して、本体からカバーを取り外す

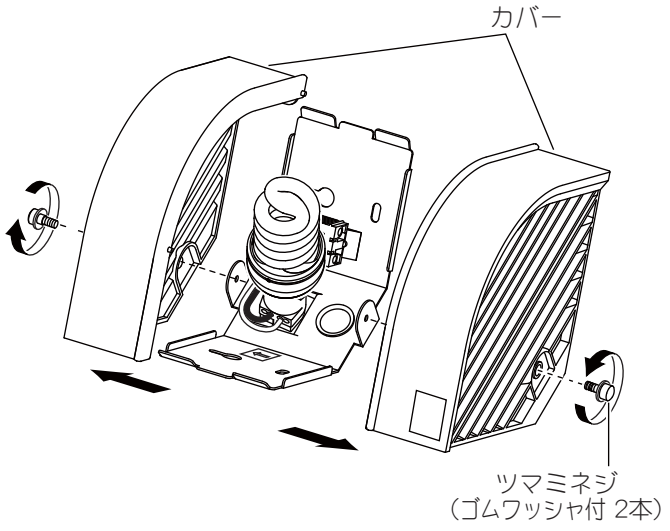

2 ソケットからランプを取り外す

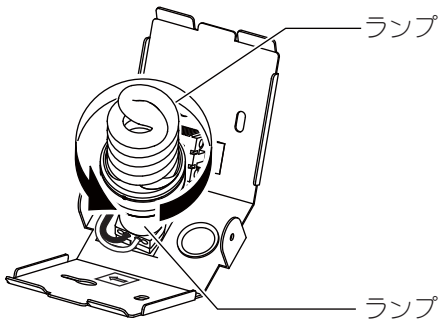

3 本体の中央の穴から電源線を出して補強のある場所に付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける

・取付方向指定表示に従って取り付ける

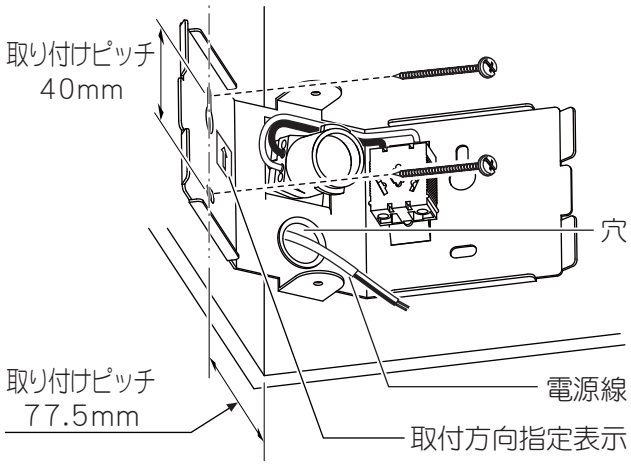

(次ページにつづく)

4 端子台に電源線を接続する

・適合電線：VVFφ1.6、φ2.0単線

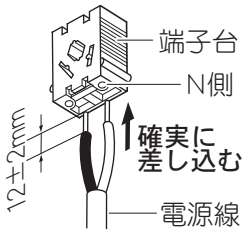

電源線の外し方
①マイナスドライバーなどで
解除穴を押しながら
②電源線を引き抜く

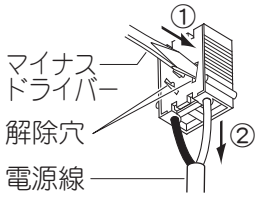

■電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用の場合、表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

①余った電源線は穴に押し込む

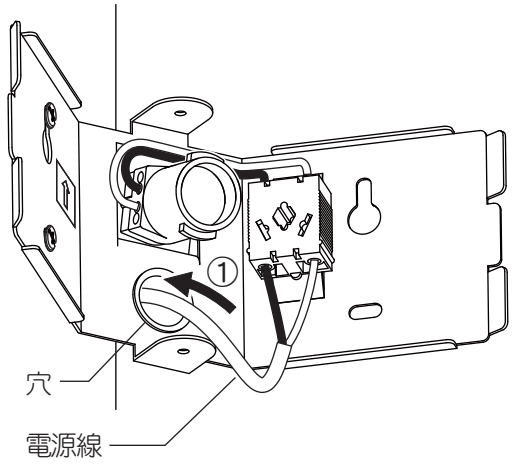

②電源線はランプに触れないように、本体に押し付ける

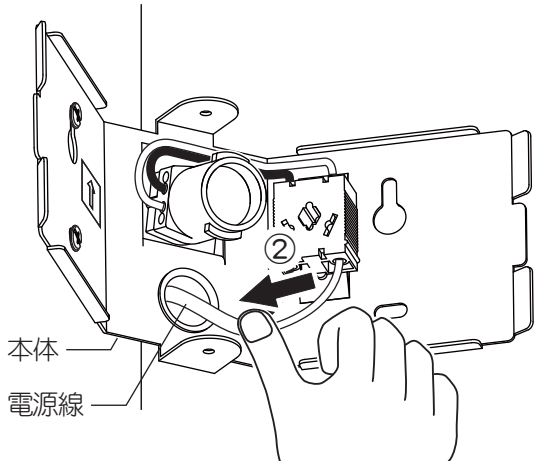

5 ソケットにランプを取り付ける

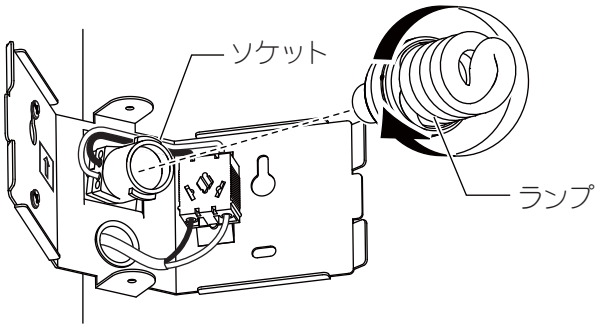

6 ツマミネジ(ゴムワッシャ付 2本)でカバーを取り付ける

①カバーを本体ツバ部の内側に取り付け
②ツマミネジで締め付ける

⚠注意	**カバーは確実に取り付ける** 落下してけがのおそれがあります。

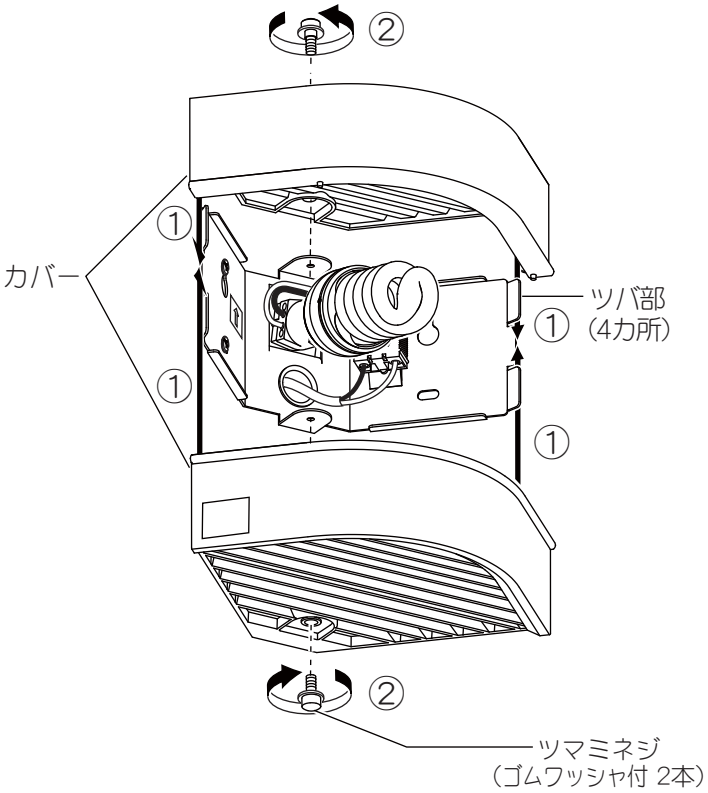

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります
●白熱灯は使用できません。

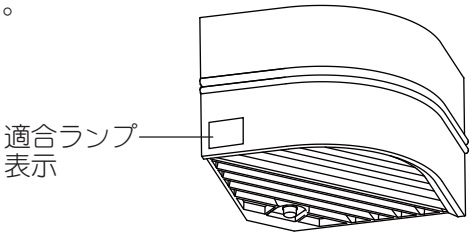

⚠警告	**間違った種類・ワット数のランプを使用しない** 火災、感電のおそれがあります。

1 ツマミネジ(ゴムワッシャ付)を外して、本体からカバーを取り外す

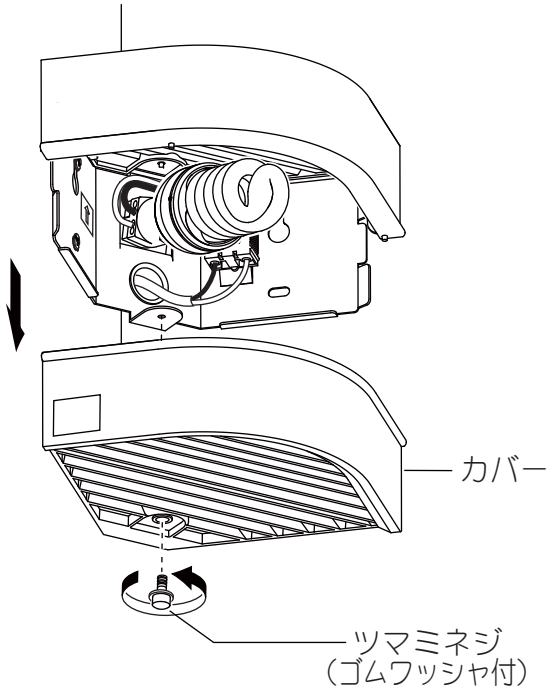

2 ランプを交換する

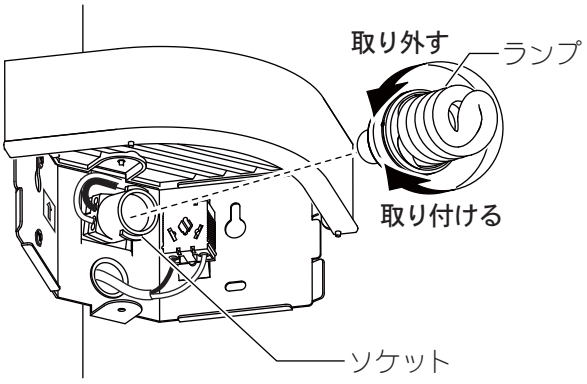

3 ツマミネジ(ゴムワッシャ付)でカバーを取り付ける

①カバーを本体ツバ部の内側に取り付け
②ツマミネジで締め付ける

⚠注意	**カバーは確実に取り付ける** 落下してけがのおそれがあります。

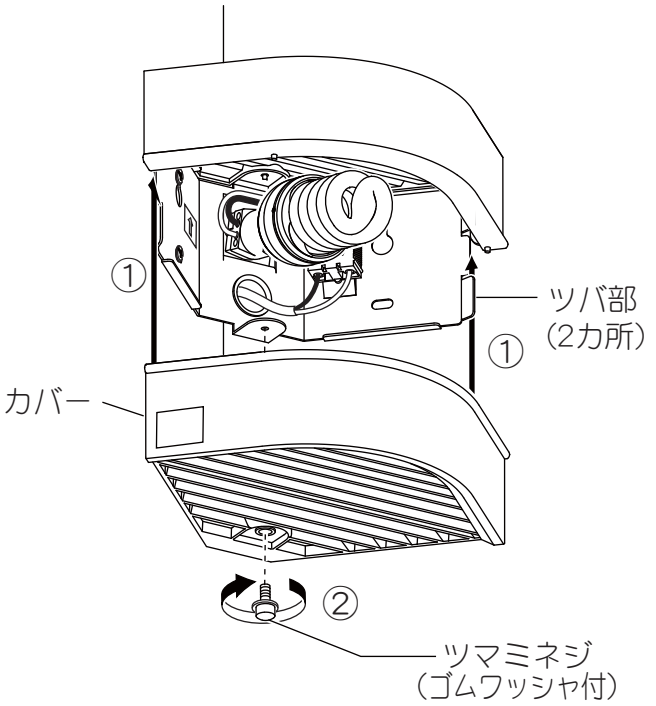

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。

・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	10W	D15形パルックボールプレミア蛍光灯（E17）

●D15形パルックボールスパイラル蛍光灯(E17)も使用できます。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話（　）ー

お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断･修理･調整･点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット

〒571−8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

HEW1060E-T3A1

N0509-010112